

EW3706 Video-Grabber USB 2.0



# EW3706 - Video-Grabber USB 2.0

## **Inhalt**

1.0 Einleitung	2
1.1 Lieferumfang	
2.0 Installation	
2.1 Software installieren	
2.2 Hardware anschließen	
3.0 TotalMedia Software verwenden	4
3.1 Bilder aufzeichnen	
4.0 Häufig gestellte Fragen und weitere wichtige Informationen	8
5.0 Kundendienst und Unterstützung	
6.0 Warnhinweise und zu beachtende Punkte	
7.0 Garantiehedingungen	

# 1.0 Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses hochwertigen Ewent-Produktes! Dieses Produkt wurde durch Ewents technische Experten eingehend geprüft. Sollte es dennoch einmal zu Problemen mit diesem Produkt kommen, genießen Sie eine fünfjährige Ewent-Garantie. Bitte bewahren Sie diese Anleitung und Ihren Kaufbeleg an einem sicheren Ort auf.

Registrieren Sie Ihr Produkt nun bei www.ewent-online.com und genießen Sie Aktualisierungen Ihres Produktes!

## 1.1 Lieferumfang

Die folgenden Artikel sollten im Lieferumfang enthalten sein:

- EW3706– USB-Videoeditor
- CD mit Treibern, Arcsoft TotalMedia
- Bedienungsanleitung

## 2.0 Installation

Mit der nachstehenden Schritten installieren Sie Treiber und zusätzliche Software für den EW3706 auf Ihrem Computer. Anschließend erklären wir, wie Sie den EW3706 mit Ihren Videogeräten verbinden.

#### 2.1 Software installieren


- Legen Sie die mitgelieferte Installations-CD in das CD- oder DVD-Laufwerk Ihres Computers ein.
- 2. Das Installationsprogramm startet automatisch.
- Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm. Während der Installation müssen Sie einen Namen und die Lizenznummer eingeben. Die Lizenznummer finden Sie auf der CD-ROM-Hülle.
- 4. Starten Sie Ihren Computer neu.

Hinweis! Den Lizenzschlüssel, nach dem Sie bei der Installation gefragt werden, finden Sie auf der CD-Hülle.

#### 2.2 Hardware anschließen

Verbinden Sie den EW3706 mit einem USB-Port Ihres Computers. Falls Sie etwas mehr Bewegungsfreiheit wünschen, können Sie ein USB-Verlängerungskabel zwischenschalten.

Schließen Sie den Spezialstecker (von dem vier Kabel abgehen) des AV-Kabels an den EW3706 an.Je nachdem, welches Gerät Sie an den EW3706 anschließen möchten (beispielsweise Kamera oder Videorecorder), nutzen Sie einen der vier freien Stecker des AV-Eingangskabels. Schauen Sie sich die folgende Abbildung an:

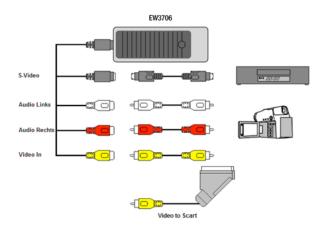

Hinweis! Die abgebildeten Verbindungsstecker werden gewöhnlich mit dem externen Gerät geliefert. Daher sind diese nicht im Lieferumfang des EW3706 enthalten.

#### 3.0 TotalMedia Software verwenden

Die TotalMedia-Software ermöglicht Ihnen die Umwandlung von Videobildern von beispielsweise Kamera oder Videorecorder in unterschiedliche Mediendateien. In diesem Kapitel erläutern wir, wie Sie die Videobilder zu Ihrem Computer übertragen. Zusätzliche Funktionen der Software werden ebenfalls angesprochen.

Hinweis! Falls Sie Hilfe zu den unterschiedlichen Einstellungen benötigen, drücken Sie die F1-Taste. Ein neues Fenster öffnet sich – hier finden Sie Informationen zu den möglichen Softwareeinstellungen. Außerdem finden Sie hier weitere Informationen zu sonstigen Funktionen der Software.

In diesem Kapitel gehen wir davon aus, dass Sie einen Videorecorder über den EW3706 an Ihren Computer angeschlossen haben.

#### 3.1 Bilder aufzeichnen

- 1. Klicken Sie auf "Start".
- 2. Klicken Sie auf "(Alle) Programme".
- 3. Klicken Sie auf "TotalMedia 3.5".
- 4. Das Hauptmenü der Software erscheint.
- 5. Unter "Einstellungen" "Allgemein" "Videoaufzeichnungsspeicher" können Sie den Speicherort oder die Festplatte auswählen, wo die Videodateien

gespeichert werden sollen. Mit Hilfe des Symbols gelangen Sie zum gewünschten Speicherort.



- 6. Klicken Sie auf "Home Button"
- 7. Klicken Sie auf "Video Button"



8. Klicken Sie auf "Aufnehmen"



 Achten Sie auf die richtige Wahl der Region unter "Einstellungen" - "Video-Standard". Für Europa müssen Sie "PAL" (B oder G) wählen.



- 10. Klicken Sie auf "Speichern"
- 11. Drücken Sie die Taste "Play" am Videorekorder. Rechts sehen Sie ein kleines Bildschirmfenster mit einer Vorschau vom wiedergegebenen Video.
- 12. Suchen Sie den Startpunkt vom Video, das Sie aufnehmen möchten.

Hinweis! Wenn Sie bestimmte Geräte (beispielsweise eine DV-Kamera) an den EW3706 anschließen, werden eine Reihe von Schaltflächen angezeigt (beispielsweise für Wiedergabe, schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf), mit denen Sie an die gewünschte Stelle des Videos springen können. Falls diese Schaltflächen nicht

angezeigt werden, nutzen Sie bitte die Bedientasten am Gerät oder der Fernbedienung.

- 13. Legen Sie die Dauer der Aufnahme unter "Aufzeichnungsdauer" fest.
- 14. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aufnehmen". Die Aufnahme beginnt.
- 15. Nach Ablauf der eingestellten Dauer stoppt die Aufnahme. Für einen manuellen Stopp der Aufnahme müssen Sie "Stopp" drücken.



Hinweis: Ewent ist nicht der Hersteller der mitgelieferten Software. Daher ist Ewent nicht in der Lage, bestimmte Einstellungen und Funktionen der Software zu unterstützen. Sollten Sie während des Gebrauchs der Software Probleme haben oder Sie haben Fragen zur Arcsoft-Software, können Sie die Funktion "Hilfe" der Software durch Drücken der "F1"-Taste auf der Tastatur aufrufen. Unterstützung finden Sie auch auf der Arcsoft-Website unter: www.arcsoft.com

# 4.0 Häufig gestellte Fragen und weitere wichtige Informationen

Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Ihrem Gerät finden Sie auf den Kundendienstseiten zu Ihrem Produkt. Ewent aktualisiert diese Seiten regelmäßig, damit Sie stets auf die aktuellsten Informationen zugreifen können. Besuchen Sie für weitere Informationen über Ihr Produkt www.ewent-online.com.

## 5.0 Kundendienst und Unterstützung

Diese Bedienungsanleitung wurde sorgfältig von Ewent-Experten geschrieben. Falls es dennoch zu Problemen bei der Installation oder Nutzung Ihres Gerätes kommen sollte, füllen Sie bitte das Kundendienstformular auf unserer Website aus: <a href="www.ewent-online.com">www.ewent-online.com</a>.

Sie können uns auch telefonisch erreichen: Unter <u>www.ewent-online.com</u> finden Sie die Helpdesk-Telefonnummer und die Bürozeiten.

## 6.0 Warnhinweise und zu beachtende Punkte



Durch Gesetze, Richtlinien und Verordnungen die vom Europäische Parlament festgelegt sind, könnten einige (Wireless) Geräte, im Hinblick auf die Verwendung, in bestimmten europäischen Mitgliedsstaaten Beschränkungen unterliegen. Die Verwendung solcher Produkte könnte in einigen europäischen Mitgliedsstaaten verboten werden. Wenden Sie sich an die (lokale) Regierung für weitere Informationen zu diesen Einschränkungen.

Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen im Handbuch, insbesondere wenn es sich um Geräte handelt, die montiert werden müssen.

Warnung: In den meisten Fällen handelt es sich um ein elektronisches Gerät. Falsche / unsachgemäße Verwendung kann zu (schweren) Verletzungen führen!

Wenn Sie das Gerät ans Netz anschließen, stellen Sie bitte sicher, dass es nicht beschädigt ist oder unter (hohem) Druck steht.

Eine Steckdose wird benötigt, die in der Nähe und einfach vom Gerät aus zugänglich sein sollte.

Eine Reparatur des Gerätes sollte nur von qualifiziertem Ewent-Personal durchgeführt werden. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Die Garantie erlischt sofort, wenn die Produkte eigens repariert und / oder Datenmissbrauch durch den Kunden betrieben wurde. Für erweiterte Garantie Bedingungen, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.ewent-online.com/warranty.

Entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß. Befolgen Sie bitte die Vorschriften Ihres Landes für die Entsorgung elektronischer Güter.

Überprüfen Sie bitte die Sicherheitspunkte unten sorgfältig:

- Üben Sie keine externe Kraft auf die Kabel aus
- Stecken Sie das Gerät nicht aus, indem Sie das Stromkabel ziehen
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizelementen
- Vermeiden Sie, dass das Gerät in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommt
- Wenn es irgend ein seltsames Geräusch, Rauch oder Geruch gibt, nehmen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz.
- Legen Sie keine scharfen Objekte in die Entlüftungsöffnung eines Produktes
- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel (Risiko eines elektrischen Schocks)
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern
- Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Stoff, keinem Wischmopp
- Halten Sie den Netzstecker und die Steckdose sauber
- Ziehen Sie den Stecker des Geräts nie mit nassen Händen aus der Steckdose
- Stecken Sie das Gerät aus, wenn Sie es für eine lange Zeit nicht benötigen
- Verwenden Sie das Gerät an einem gut durchlüfteten Ort

Hinweis: Ewent erstellt seine Bedienungsanleitungen mit großer Sorgfalt. Durch neue, technische Entwicklungen kann es aber leider vorkommen, dass die gedruckte Bedienungsanleitung nicht mehr hundertprozentig aktuell ist. Die Online-Bedienungsanleitung wird immer direkt nach Einführung einer solchen neuen, technischen Entwicklung auf den letzten Stand gebracht. Falls Sie mit der gedruckten Bedienungsanleitung eine Funktion nicht finden oder bedienen können, bitte laden Sie immer die letzte Version von unserer Webseite www.ewent-online.com runter.

Sie finden außerdem viele Informationen und Lösungen zu Ihrem Produkt bereits auf unserer Webseite unter den häufig gestellten Fragen (FAQs). Bitte lesen Sie zuerst die FAQs zu Ihrem Produkt. Oft finden Sie hier schon die Antwort zu Ihrer Frage.

# 7.0 Garantiebedingungen

Die fünfjährige Ewent-Garantie gilt für sämtliche Ewent-Produkte, sofern nicht anders erwähnt oder nicht anders beim Kauf vereinbart. Nach Kauf eines gebrauchten Ewent-Produktes gilt die restliche Garantiezeit ab Zeitpunkt des Kaufes durch den Erstkäufer. Die Ewent-Garantie gilt für sämtliche Ewent-Produkte und -Teile, die unlösbar mit dem betreffenden Produkt verbunden sind. Netzteile, Batterien/Akkus, Antennen und sämtliche sonstige Produkte, die nicht in das Hauptprodukt integriert oder direkt damit verbunden sind und/oder Produkte, deren Verschleiß zweifellos von Verschleiß beim Produkteinsatz abweicht, werden nicht durch die Ewent-Garantie abgedeckt. Die Ewent-Garantie gilt nicht, wenn Produkte falschem/unsachgemäßem Gebrauch oder externen Einflüssen ausgesetzt oder Serviceteile durch Personen/Institutionen geöffnet werden, die dazu nicht von Ewent autorisiert wurden. Ewent kann wiederaufbereitete Materialien zum Reparieren oder Austauschen Ihres defekten Produktes verwenden. Ewent kann nicht für Änderungen an Netzwerkeinstellungen durch Internetanbieter verantwortlich gemacht werden. Wir können nicht garantieren, dass das Ewent-Netzwerkprodukt weiterhin funktioniert, wenn Einstellungsänderungen durch Internetanbieter vorgenommen werden. Ewent kann nicht die Funktionstüchtigkeit von Webdiensten, Apps und anderen Inhalten Dritter garantieren, die über Ewent-Produkte verfügbar sind. Ewent-Produkte mit einer internen Festplatte haben eine eingeschränkte Garantiedauer von zwei Jahren auf die Festplatte. Ewent kann nicht für jegliche Datenverluste verantwortlich gemacht werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie vor Rückgabe des Produktes zur Reparatur eine Kopie erstellen, dass sich Daten auf der Festplatte oder einer anderen Speicherquelle im Produkt befinden.

#### Wenn mein Produkt kaputtgeht

Falls Ihr Produkt aus anderen als den oben beschriebenen Gründen einen Defekt aufweist: Bitte wenden Sie sich mit Ihrem defekten Produkt an die Stelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.  $\epsilon$ 

www.ewent-online.com

Ewent is a member of the Eminent Group