ewent

EW7016 R1
Convertidor USB 3.1 a IDE / SATA

es

Manual de usario

www.ewent-online.com

EW7016 R1 - Convertidor USB 3.1 a IDE / SATA

Contenidos

1.0 Introducción....2
1.1 Funciones y características....2
1.2 Contenido del paquete....3
2.0 Puertos e indicadores LED....3
3.0 Instalar el dispositivo EW7016 R1....4
3.1 Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8....4
4.0 Conectar un disco duro o un reproductor de CD-ROM/DVD....4
4.1 Conectar un disco duro IDE o un reproductor de CD-ROM/DVD IDE....4
4.2 Conectar un disco duro SATA o un reproductor de CD-ROM/DVD SATA....5
4.3 Quitar un dispositivo USB de forma segura....5
5.0 Preparar el disco duro para usarlo....5
5.1 Preparar el disco duro para usarse con Windows 2000, XP o Vista....5
5.2 Preparar el disco duro para usarse con Windows 7/8....6
6.0 Función de copia de seguridad....7
6.1 Instalación de la aplicación PC Clone Ex....7
6.2 Utilizar el software de copia de seguridad y realizar una copia de seguridad....7
6.2.1 Utilizar el botón de copia de seguridad de su EW7016 R1....7
6.2.2 Realizar una copia de seguridad con la aplicación PC Clone EX....7
6.2.3 Restaurar una copia de seguridad....8
7.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada....8
8.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico....8
9.0 Advertencias y puntos de atención....8
10.0 Condiciones de la garantía....10

1.0 Introducción

¡Enhorabuena por la compra de este producto de Ewent de alta calidad! This product Este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por expertos técnicos pertenecientes a Ewent. Should you Si experimenta algún problema con este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de Ewent. warranty. Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.

¡Registre este producto ahora en www.ewent-online.com y reciba todas sus actualizaciones!

1.1 Funciones y características

Gracias al convertidor USB 3.1 a SATA/IDE EW7016 R1 de Ewent, puede conectar fácilmente a su equipo un disco duro, un reproductor de CD-ROM y un reproductor o

grabador de DVD. ¡La solución ideal si no quiere abrir la carcasa para montar un nuevo dispositivo!

Su EW7016 R1 tiene un diseño negro elegante que hace juego a la perfección con el escritorio del usuario informático moderno. Gracias a su diseño compacto, el EW7016 R1 también es adecuado para utilizarse cuando está de viaje.

Su EW7016 R1 tiene un conector a cada lado del propio dispositivo. Gracias a estas conexiones, su EW7016 R1 es compatible con prácticamente cualquier disco duro, reproductor de CD-ROM y reproductor de DVD. El EW7016 R1 también cuenta con un puerto USB 3.1 superrápido. Mediante USB 3.1, puede obtener una velocidad 10 veces superior a la de USB 2.0. Por supuesto, el EW7016 R1 es totalmente compatible con USB 2.0. Esto significa que el EW7016 R1 se puede utilizar en equipos que solamente tengan puertos USB 2.0.

El EW7016 R1 se suministra con una fuente de alimentación con gran eficiencia energética que es capaz de proporcionar alimentación a los dispositivos.

1.2 Contenido del paquete

El paquete debe contener los siguientes artículos:

- Convertidor USB 3.1 a SATA/IDE EW7016 R1
- Cable USB 3.1 a mini-USB 3.1
- Cable SATA
- Cable de alimentación SATA
- Cable de alimentación IDE
- Fuente de alimentación
- Convertidor de alimentación
- CD-ROM con la aplicación y manual PC Clone EX

2.0 Puertos e indicadores LED

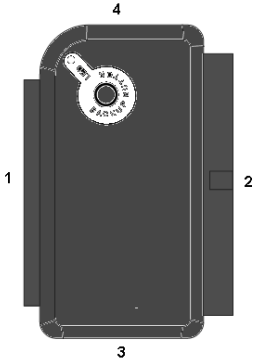

(1) Conector IDE de 2,5”.
(2) Conector IDE de 3,5”.
(3) Conector SATA.
(4) Puerto mini-USB.
LED Se ilumina cuando el dispositivo EW7016 R1 recibe alimentación.

3.0 Instalar el dispositivo EW7016 R1

3.1 Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8

Desde Windows 2000 y posterior, Windows integrados los controladores de EW7016 R1. Cuando utilice estas versiones de Windows, no tendrá que instalar controladores. Windows instalará los controladores correctos automáticamente en el momento de conectar el hardware. Consulte el capítulo siguiente para obtener información detallada sobre cómo conectar el EW7016 R1.

4.0 Conectar un disco duro o un reproductor de CD-ROM/DVD

Es recomendable hacer una copia de seguridad del disco duro que vaya a usar. Ewent no asume la responsabilidad por la pérdida de datos o daños en los mismos causados por la instalación o uso de este dispositivo. Ewent le aconseja que desconecte el EW7016 R1 de su PC antes de conectar un disco duro, un CD-ROM o un reproductor de DVD.

4.1 Conectar un disco duro IDE o un reproductor de CD-ROM/DVD IDE

Si utiliza un disco duro IDE, tendrá que establecer dicho disco como ‘Maestro’. Consulte la etiqueta del disco duro o del reproductor de CD-ROM/DVD para obtener más información acerca de esta configuración.

1. Conecte el cable de alimentación al convertidor de alimentación.
2. Conecte el cable de alimentación IDE al convertidor de alimentación.
3. Conecte el otro extremo del cable de alimentación IDE a la conexión de alimentación del disco IDE o del reproductor de CD-ROM/DVD (Molex).
4. Conecte un cable IDE al disco duro IDE o al reproductor de CD-ROM/DVD.
5. Si utiliza un disco duro IDE de 2,5": Conecte el otro extremo del cable IDE al conector IDE de 2,5" del EW7016 R1 (1.). Si utiliza un disco duro IDE de 3,5": Conecte el cable IDE al conector IDE de 3,5 del EM1016.
6. Conecte el cable USB 3.1 a un puerto USB (3.1) disponible del equipo.
7. Conecte el enchufe pequeño del cable USB 3.1 a la conexión USB del EW7016 R1.
8. Conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente eléctrica.
9. Aparecerá el ‘Asistente para nuevo hardware’. Se mostrará al siguiente mensaje: ‘¿Permite que Windows se conecte a Windows Update para buscar software?’. Seleccione ‘No, no ahora’.
10. Haga clic en ‘Siguiente’.
11. Seleccione ‘Instalar el software automáticamente (recomendado)’.
12. Haga clic en ‘Siguiente’ y siga los pasos que aparecen en pantalla.

4.2 Conectar un disco duro SATA o un reproductor de CD-ROM/DVD SATA

1. Conecte el cable de alimentación al convertidor de alimentación.
2. Conecte el cable de alimentación SATA al convertidor de alimentación.
3. Conecte el otro extremo del cable de alimentación SATA al conector SATA correspondiente del disco duro o al reproductor de CD-ROM/DVD.
4. Conecte el cable SATA al conector SATA correspondiente del disco duro SATA o al reproductor de CD-ROM/DVD.
5. Conecte el otro extremo del cable SATA a la conexión SATA del dispositivo EW7016 R1.
6. Conecte el cable USB 3.1 a un puerto USB (3.1) disponible del equipo.
7. Conecte el enchufe pequeño del cable USB (3.1) a la conexión USB del EW7016 R1.
8. Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente eléctrica.
9. Aparecerá el ‘Asistente para nuevo hardware’. Se mostrará al siguiente mensaje: ‘¿Permite que Windows se conecte a Windows Update para buscar software?’. Seleccione ‘No, no ahora’.
10. Haga clic en ‘Siguiente’.
11. Seleccione ‘Instalar el software automáticamente (recomendado)’.
12. Haga clic en ‘Siguiente’ y siga los pasos que aparecen en pantalla.

4.3 Quitar un dispositivo USB de forma segura

Siga las instrucciones que se muestran a continuación para desconectar un dispositivo de su EW7016 R1 de forma segura.

1. Haga doble clic en el icono ‘Quitar hardware con seguridad’ de la barra de tareas que se encuentra junto al reloj.
2. Seleccione su EW7016 R1 (dispositivo USB para almacenamiento masivo) y haga clic en ‘Detener’.
3. Presione ‘Aceptar’ para confirmar la operación.
4. Desconecte el disco duro, el reproductor de CD-ROM o el reproductor de DVD de su EW7016 R1.

5.0 Preparar el disco duro para usarlo

Cuando utilice un disco duro por primera vez, necesitará inicializarlo para hacerlo ‘visible’. Siga los pasos que se indican a continuación para inicializar el disco duro.

5.1 Preparar el disco duro para usarse con Windows 2000, XP o Vista

1. Haga clic con el botón secundario en el icono 'Mi PC'.
2. Haga clic en ‘Administrar’.

3. Seleccione la opción ‘Administración de discos’ en el lado de la izquierda de la pantalla.
4. Haga clic con el botón secundario en el nuevo disco duro y seleccione 'Inicializar'.
5. Haga clic en ‘Aceptar’.
6. Haga clic con el botón secundario en el nuevo disco duro.
7. Haga clic en ‘Nueva partición’.
8. Haga clic en ‘Siguiente’.
9. Haga clic en ‘Siguiente’.
10. Haga clic en ‘Siguiente’.
11. Seleccione el formato de partición que desee (nota: si usa FAT32, el tamaño de partición se limita a 32 GB).
12. Haga clic en ‘Siguiente’.
13. Seleccione la letra de unidad que desee asignar a esta partición (aunque no es necesario).
14. Haga clic en ‘Siguiente’.
15. Seleccione el sistema de archivos que desee. Pude elegir FAT32 o NTFS.

¡Nota! Si solamente usa el disco duro en sistemas Windows XP o Vista, es recomendable seleccionar el sistema de archivos NTFS.

16. Escriba el nombre para la nueva partición en el campo 'Etiqueta de volumen'.
17. Active la casilla junto a ‘Formato rápido’.
18. Haga clic en ‘Siguiente’.
19. Haga clic en ‘Finalizar’.
20. El disco duro ahora estará listo para utilizarse.

5.2 Preparar el disco duro para usarse con Windows 7/8

1. Haga clic en ‘Inicio’.
2. Haga clic en ‘Panel de control’.
3. Haga clic en ‘Sistema y seguridad’.
4. Haga clic en ‘Administrar’.
5. Haga clic en ‘Administración de discos’.
6. Haga clic con el botón secundario en ‘Nuevo volumen’.
7. Haga clic en ‘Siguiente’.
8. Aparecerá el asistente ‘Nuevo volumen’.
9. Haga clic en ‘Siguiente’.
10. Elija el formato de partición que desee.
11. Haga clic en ‘Siguiente’.
12. Seleccione una letra de unidad en ‘Asignar una letra de unidad’.
13. Haga clic en ‘Siguiente’.
14. Elija el sistema de archivos que desee.
15. Haga clic en ‘Siguiente’.
16. Haga clic en ‘Finalizar’.
17. Puede aparecer la notificación ‘Nuevo volumen encontrado’.

18. El disco duro ahora estará listo para utilizarse.

6.0 Función de copia de seguridad

Su EW7016 R1 cuenta con un botón de copia de seguridad. Mediante este botón, puede realizar una copia de seguridad de los datos. Para utilizar esta función, tiene que instalar la aplicación PC Clone Lite suministrado.

6.1 Instalación de la aplicación PC Clone Ex

1. Inserte el disco de instalación en el reproductor de CD-ROM o DVD. El disco de instalación se iniciará automáticamente.
2. Elija su idioma y haga clic en ‘Siguiente’.
3. Elija ‘Instalar aplicación PC Clone EX’.
4. Siga los pasos mostrados en la pantalla para completar la instalación.

6.2 Utilizar el software de copia de seguridad y realizar una copia de seguridad

Existen dos métodos para hacer una copia de seguridad con su EW7016 R1. Puede utilizar la aplicación PC Clone EX para realizar una copia de seguridad o el práctico ‘botón Copia de seguridad’ del propio EW7016 R1. En los dos ejemplos siguientes, explicaremos cómo utilizar estos dos métodos.

6.2.1 Utilizar el botón de copia de seguridad de su EW7016 R1.

1. Presione una vez el botón ‘Copia de seguridad’ de su EW7016 R1.
2. La aplicación PC Clone EX se iniciará.
3. Presione de nuevo el botón de copia de seguridad para iniciar una copia de seguridad.
4. El dispositivo EW7016 R1 realizará ahora una copia de seguridad del disco duro del equipo.
5. Haga clic en ‘Aceptar’ para confirmar que la copia de seguridad ha finalizado.

6.2.2 Realizar una copia de seguridad con la aplicación PC Clone EX

1. Haga clic en ‘Inicio’.
2. Haga clic en ‘Programas’ o ‘Todos los programas’.
3. Seleccione ‘PC Clone EX’.
4. Haga clic en ‘PC Clone EX’. Puede que tenga que hacer clic en el icono ‘PC Clone EX’ para iniciar el software.
5. Haga clic en el segundo icono de la bandeja de menús (Copia de seguridad de archivos).
6. Seleccione el origen en la columna de la izquierda. Cuando seleccione la primera carpeta, todas las subcarpetas y directorios disponibles en dicha carpeta se guardarán en una copia de seguridad.
7. Seleccione el destino en la parte inferior de la pantalla.
8. Haga clic en la parte inferior de la pantalla en el icono llamado "Backup".

9. Haga clic en ‘Iniciar’. La copia de seguridad se iniciará ahora.
10. Haga clic en ‘Aceptar’ para confirmar que la copia de seguridad ha finalizado.

6.2.3 Restaurar una copia de seguridad

También puede utilizar la función de restauración de la aplicación PC Clone EX. Esta función realmente es una función de copia de seguridad incremental. Se trata de una función muy práctica que solamente guarda los datos cambiados. Dado que solamente se guardan los datos modificados, no es necesario realizar una copia de seguridad de nuevo, por lo que se ahorra mucho tiempo.

1. Haga clic en ‘Inicio’.
2. Haga clic en ‘Programas’ o ‘Todos los programas’.
3. Seleccione ‘PC Clone EX’.
4. Haga clic en ‘PC Clone EX’. Puede que tenga que hacer clic en el icono ‘PC Clone EX’ para iniciar el software.
5. Haga clic en el tercer icono en la bandeja del sistema (Restore).
6. Ahora, seleccione los archivos y carpetas deseados que desea restaurar en la parte superior de la pantalla, si todavía no están seleccionados.
7. Seleccione el destino en la parte inferior de la pantalla.
8. Haga clic en el icono 'Restaurar'.
9. Cuando finalice, haga clic en ‘Aceptar’ para confirmar la operación.

7.0 Preguntas más frecuentes y otra información relacionada

En la página de soporte del producto podrá encontrar las últimas preguntas más frecuentes relacionadas con el producto. Ewent actualizará esta página frecuentemente para garantizar que dispone de la información más reciente. Visite la página Web www.ewent-online.com para obtener información acerca de su producto.

8.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Ewent con sumo cuidado. Si tiene algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio Web https://support.ewent-online.com

9.0 Advertencias y puntos de atención

Debido a las leyes, directivas y reglamentos establecidos por el Parlamento Europeo, algunos dispositivos (inalámbricos) pueden estar sujetos a limitaciones relativas a su uso en determinados miembros de estados europeos. En ciertos miembros de estados de Europa el uso de dichos productos podría ser prohibido. Póngase en

contacto con el gobierno (local) para obtener más información acerca de estas limitaciones.

Siempre siga las instrucciones del manual*, en especial cuando se refiera a productos que necesitan ser montados.

Advertencia: En la mayoría de los casos esto se refiere a un dispositivo electrónico. El mal uso / inadecuado puede dar lugar a lesiones (fuertes)!

Cuando conecte el aparato a la red, asegúrese de que no se dañe o esté sujeto a presión (alta).

Se necesita una toma de corriente que debe estar cerca y de fácil acceso desde el dispositivo.

La reparación del producto debe ser realizada por personal calificado de Ewent. No intente reparar el aparato usted mismo. La garantía es anulada de inmediato cuando los productos hayan sido objeto de auto reparación y / o por el mal uso por el cliente. Para las condiciones de garantía extendida, por favor visite nuestro sitio web en www.ewent-online.com/warranty.

Desechar el dispositivo de manera apropiada. Por favor, siga su regulación de país para la eliminación de productos electrónicos.

Por favor, compruebe debajo de los puntos de seguridad detenida:
- No aplique una fuerza externa sobre los cables
- No desconecte el dispositivo tirando del cable de alimentación
- No coloque el dispositivo cerca de elementos de calefacción
- No permita que el dispositivo entre en contacto con agua de otros líquidos
- Si hay algún sonido extraño, humo u olor, retire el dispositivo inmediatamente de la toma de corriente.
- No coloque ningún objeto punzante en el orificio de ventilación de un producto
- No utilice cables dañados (riesgo de descarga eléctrica)
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños
- Limpie el producto con una tela suave, no fregona agua
- Mantenga el cable de alimentación y salida limpia
- No desconecte el dispositivo de formar la toma de corriente con las manos mojadas
- Desconecte el dispositivo cuando no lo use durante mucho tiempo
- Use el dispositivo en un lugar bien venitlado.

**Sugerencia: Los manuales de Ewent se redactan con gran cuidado. Sin embargo, debido a los nuevos desarrollos tecnológicos, puede suceder que un manual impreso no contenga la información más reciente.*
Si usted tiene cualquier problema con el manual impreso o no puede encontrar la información que busca, por favor visite nuestro sitio web en www.ewent-online.com para revisar el último manual actualizado.

Además, encontrará las preguntas más frecuentes en la sección FAQ. Se recomienda consultar esta sección de preguntas frecuentes ya que a menudo la respuesta a sus preguntas se encuentran aquí.

10.0 Condiciones de la garantía

La garantía de Ewent de cinco años se aplica a todos los productos de Ewent a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha adquirido un producto de Ewent de segunda mano, el período restante de la garantía se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo adquiriera. La garantía de Ewent se aplica a todos los productos y piezas de Ewent conectados o montados indisolublemente al producto en cuestión. Los adaptadores de corriente, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados en el producto principal o no conectados directamente a éste, y/o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura presentan un patrón diferente al del producto principal, no se encuentran cubiertos por la garantía de Ewent. Los productos quedan excluidos automáticamente de la garantía de Ewent si se usan de manera incorrecta o inapropiada, se exponen a influencias externas o son abiertos por entidades ajenas a Ewent. Ewent podría usar materiales renovados para la reparación o sustitución del producto defectuoso. Ewent queda eximida de responsabilidad por los cambios en la configuración de redes por parte de los proveedores de Internet. No podemos garantizar que los productos en red de Ewent sigan funcionando cuando la configuración es cambiada por parte de los proveedores de Internet. Ewent no puede garantizar el funcionamiento de los servicios web, aplicaciones y otros contenidos de terceros que están disponibles mediante los productos Ewent. Los productos Ewent con un disco duro interno tienen un periodo limitado de garantía de dos años para el disco duro. Ewent queda eximida de responsabilidad por cualquier pérdida de datos. Asegúrese de hacer una copia antes de llevar el producto a reparar en caso de que el producto guarde datos en un disco duro u otra fuente de memoria.

En caso de productos defectuosos
Si encontrara un producto defectuoso por razones diversas a las descritas anteriormente: contacte con su punto de venta para que se haga cargo del producto defectuoso.

ewent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

CE