ewent
by eminent

EW3706
Video Grabber USB 2.0

fr

Mode d'Emploi

www.ewent-online.com

EW3706 - Video Grabber USB 2.0

Table des matières

1.0 Introduction 2
1.1 Contenu de la boîte 2
2.0 Chapter 3
2.1 Installation du logiciel.....3
2.2 Connecter le matériel.....3
3.0 Utilisation du logiciel TotalMedia.....4
3.1 Enregistrer des images.....5
4.0 Foires aux questions et réponses et autres informations 7
5.0 Service et assistance.....7
6.0 Avertissements et mises en garde 7
7.0 Conditions de garantie.....9

1.0 Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit Ewent de haute qualité ! Ce produit a fait l'objet de tests intensifs, réalisés par les techniciens experts d'Ewent. Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, vous bénéficiez d'une garantie Ewent de cinq ans. Veuillez conserver ce manuel ainsi que sa preuve d'achat, en lieu sûr.

Enregistrez dés maintenant votre achat sur www.ewent-online.com et bénéficiez des mises à jour pour votre produit !

1.1 Contenu de la boîte

La boîte devrait contenir les pièces suivantes :

- Le EW3706 USB Video Editor
- Un CD-ROM avec les pilotes, Arcsoft TotalMediar
- Un manuel

2.0 Chapter

En suivant les étapes ci-dessous, vous pouvez installer les pilotes et les logiciels correspondants du EW3706 sur votre ordinateur.
Il est également expliqué comment connecter le EW3706 à votre appareil vidéo.

2.1 Installation du logiciel

1. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM ou de DVD de votre ordinateur.
2. La procédure d'installation commence immédiatement.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Lors de l'installation, vous devrez entrer un nom et le numéro de la licence. Le numéro de la licence peut être trouvé sur la boîte du CD-ROM.
4. Redémarrer à présent votre ordinateur.

Attention! La clef de licence qui est nécessaire pour l'installation du logiciel est mentionnée sur la pochette du CD d'installation.

2.2 Connecter le matériel

Connectez l'EW3706 à une porte USB de votre ordinateur. Utilisez éventuellement le câble de rallonge USB pour plus de liberté de mouvement. Connectez le plug spécial (dont sortent quatre câbles) du câble audio/vidéo input à l'EW3706.

Selon l'appareil que vous désirez connecter à l'EW3706 (par exemple une caméra ou un enregistreur vidéo), utilisez les quatre autres plugs du câble audio/vidéo input. Voir également le schéma ci-dessous:

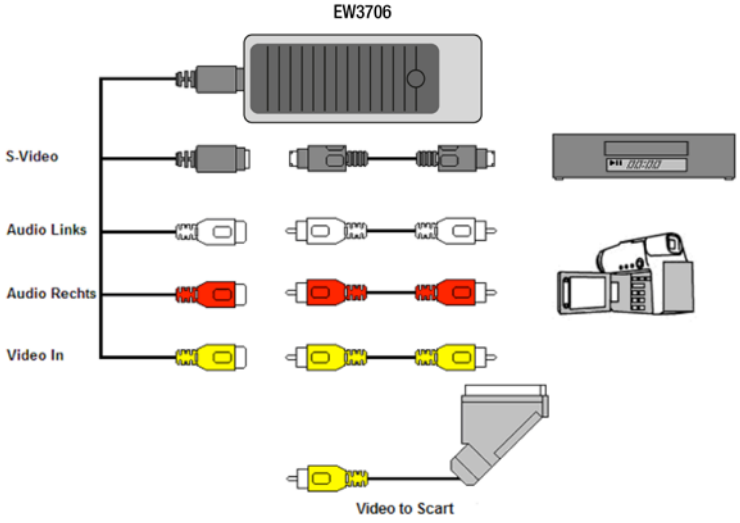

Attention! les connecteurs à rallonge dessinés sont livrées avec l'appareil à connecter. Vous ne les trouverez donc pas dans la boîte du EW3706.

3.0 Utilisation du logiciel TotalMedia

Le logiciel TotalMedia vous permet de convertir du matériel vidéo de votre enregistreur vidéo ou de votre caméra vers plusieurs types de fichiers médias. Dans ce chapitre, nous vous expliquons comment mettre les images vidéo dans votre ordinateur et quelles sont les autres fonctions du logiciel.

Attention! Pour obtenir de l'aide détaillé concernant les différentes possibilités de mise au point, vous appuyez sur la touche F1. Un nouvel écran apparaît alors dans lequel toutes les possibilités du logiciel sont expliquées. Vous y trouverez également plus d'information concernant de nombreuses autres fonctions du logiciel.

Dans ce chapitre, nous partons du principe que vous avez connecté un enregistreur vidéo à votre ordinateur via le EW3706.

3.1 Enregistrer des images

1. Cliquez sur "Start".
2. Cliquez sur "Tous les programmes".
3. Cliquez sur "TotalMedia 3.5 ".
4. Le menu principal du logiciel apparaîtra.

5. Dans “**Configuration”** - “**Général”** - “**Stockage pour l’enregistrement de video”,** vous pouvez sélectionner l'emplacement ou le disque dur sur lequel vous voulez enregistrer les fichiers vidéo. Avec l'icône “**Up Folder**“ , vous pouvez aller jusqu'à l'emplacement désiré.

Stockage pour l’enregistrement de video

Configuration

Général

Choisir le lieu et Enregistrer

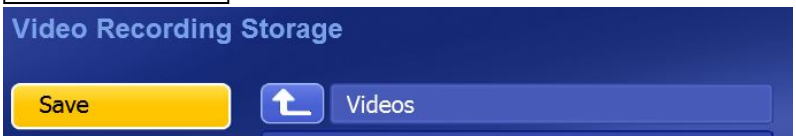

6. Cliquez sur **“Home Button“**
7. Cliquez sur “**Vidéo”**

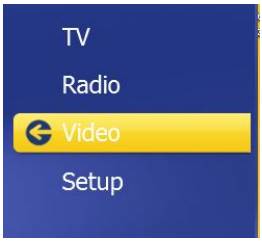

8. Cliquez sur “**Capturer”**

9. Assurez-vous que la bonne région a été choisie dans “**Paramètres” -** “**Norme vidéo”**. Pour l'Europe, vous devez sélectionner **‘PAL’** (B ou G).

10. Cliquez sur “**Enregistrer”**
11. Appuyez sur le bouton 'Jouer' sur le magnétoscope. A droite vous verrez un petit écran qui contient une prévisualisation de la vidéo jouée.
12. Cherchez le point de départ de la vidéo que vous voulez enregistrer.

Attention! Si vous connectez certains appareils au EW3706 (par exemple une caméra DV) certains boutons apparaîtront (play, fast forward, rewind etc.) qui vous permettront de chercher. Si ces boutons n'apparaissent pas, vous pouvez simplement utiliser les boutons de l'appareil ou d'une commande à distance.

13. Réglez la durée de l'enregistrement dans 'Durée de capture'.
14. Cliquez sur le bouton **‘Capturer’**. L’enregistrement commencera.
15. L'enregistrement s'arrêtera lorsque la durée réglée s'est écoulée. Pour arrêter manuellement l’enregistrement, vous pouvez appuyer sur “**Arrêt”**.

Remarque : Ewent n’est pas le développeur du logiciel fourni. Par conséquent, Ewent ne garantie pas de pouvoir supporter tous les réglages et toutes les fonctions du

logiciel. Si vous avez des problèmes lorsque vous utilisez le logiciel, ou si vous avez des questions à propos du logiciciel Arcsoft, vous pouvez utiliser la fonction 'Aide' du logiciel en pressant sur la touche 'F1' de votre clavier. Vous pouvez également consulter le site web d'Arcsoft pour plus d'assistance : www.arcsoft.com

4.0 Foires aux questions et réponses et autres informations

Vous trouverez les questions les plus récentes posées sur votre produits sur la page d'assistance de votre produit. Ewent actualise fréquemment ces pages afin de garantir qu'elles reflètent toujours des informations les plus récentes.
Visitez www.ewent-online.com pour de plus amples informations sur votre produit.

5.0 Service et assistance

Ce manuel d'utilisation a été conçu avec soin par les techniciens de Ewent. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation du produit, veuillez remplir le formulaire d'assistance disponible sur le site Web www.ewent-online.com

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone. Veuillez consulter www.ewent-online.com pour le numéro de téléphone et les heures d'ouverture du centre d'aide.

6.0 Avertissements et mises en garde

En raison des lois, directives et régulations mises en place par le parlement Européen, plusieurs appareils (sans fils) peuvent être soumis a des limitations concernant leur usage dans certains membres de l'Union Européenne. Dans certains membres de l'Union Européenne l'usage de tels appareils peut être interdit. Contactez votre gouvernement (local) pour plus d'informations concernant ces limitations.

Suivez toujours les instructions du mode d'emploi, spécialement quand il concerne des produits qui doivent être assemblés.
Attention: Dans la plupart des cas ceci concerne des produits électriques. Une mauvaise ou incorrecte utilisation peut conduire à de(sévères) blessures!

Lorsque vous connectez l'appareil au réseau, vérifiez qu'il n'est pas endommagé ou soumis à une pression (élevée).
Une prise électrique facilement accessible est nécessaire près de l'appareil.

La réparation du produit doit être effectuée par un agent qualifié de Ewent. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même: La garantie prend fin dès le moment oú les produits ont étés réparés par le client et/ou mals utilisés. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, merci de visiter notre site internet www.eminent-online.com/warranty

Pour jeter l'appareil, suivez la réglementation de votre pays sur le mode d'élimination des appareils électroniques.

Lisez attentivement les notes sur la sécurité ci-dessous:

- N'appliquez pas des forces externes sur les câbles.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant le câble électrique.
- Ne rangez pas l'appareil à côté des éléments chauffants.
- Gardez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Si vous entendez un bruit étrange, vous remarquez une fumée ou vous sentez une odeur, retirez immédiatement l'appareil de la prise électrique.
- N'insérez aucun objet pointu dans le trou d'évacuation du produit.
- N'utilisez jamais des câbles endommagés (ça risque de provoquer un choc électrique)
- Gardez le produit loin de la portée des enfants.
- Essuyez le produit avec un tissu doux et non une éponge humide.
- Gardez le cordon d'électricité et la prise propres.
- Ne débranchez pas l'appareil de la prise électrique si vos mains sont mouillées.
- Débranchez l'appareil lorsque vous cessez de l'utiliser pendant une période prolongée.
- Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé.

Les manuels d'Ewent ont été écris avec une grande attention. Néanmoins et à cause des améliorations technologiques, il peut arriver que les manuels ne contiennent pas les informations les plus récentes.
Si vous rencontrez la moindre difficulté avec le manuel imprimé ou si vous n'y trouvez pas de solutions à vos problèmes, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.ewent-online.com pour consulter les dernières mises à jours relatives à nos manuels.

Aussi, vous trouverez dans notre rubrique FAQ les questions les plus fréquemment posées par nos clients. Nous vous recommandons vivement de consulter notre FAQ. Très souvent les réponses à vos questions s'y trouvent.

7.0 Conditions de garantie

La garantie d'Ewent de cinq ans s'applique à tous les produits d'Ewent, sauf mention contraire formulée avant ou au moment de l'achat. Après achat d'un produit Ewent de seconde main, la période restante de la garantie se calcule à partir de la date d'achat du produit par le propriétaire d'origine. La garantie Ewent s'applique à tous les produits et pièces Ewent connectés ou installés sur le produit concerné. Les adaptateurs d'alimentation secteur, les batteries, les antennes et tous les autres produits non intégrés directement au produit principal, ou non connectés directement au même produit, et/ou les produits associés qui sans aucun doute sont soumis à une usure différente, ne sont pas couverts par la garantie Ewent. Les produits ne sont pas couverts par la garantie Ewent lorsqu'ils ont été soumis à une mauvaise utilisation ou une utilisation inadéquate, lorsqu'ils ont été soumis à des influences extérieures ou lorsque des pièces ont été démontées par du personnel autre que celui agrée Ewent. Ewent peuvent utiliser des matériaux reconditionnés pour la réparation ou le remplacement du produit défectueux. Ewent ne sauraient être tenus responsables des changements de paramètres réseaux des fournisseurs d'accès à Internet. Nous ne pouvons garantir que les produits réseau Ewent continueront à fonctionner lorsque les paramètres sont modifiés par des fournisseurs d'accès à Internet. Ewent ne peut garantir le fonctionnement des services Web, applications et autres contenus tiers disponibles via les produits Ewent. Les produits Ewent avec disque dur interne ont une période de garantie limitée de deux ans sur le disque dur. Ewent ne sauraient être tenus responsables d'aucune perte de données. Veuillez vous assurer que si le produit stocke des données sur un disque dur ou une autre source de mémoire, vous en ferez une copie avant d'envoyer votre produit pour réparation.

Lorsque mon produit est défectueux

Si vous rencontrez un produit rendu défectueux pour d'autres raisons que celles décrites ci-dessus : Veuillez contacter votre point d'achat pour la prise en charge de votre produit défectueux.

ewent by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group