ewent
by eminent

EW3706
Video Grabber USB 2.0

it

Manuale

www.ewent-online.com

EW3706 - Video Grabber USB 2.0

Contenuti

1.0 Introduzione.....2
1.1 Contenuto della confezione 2
2.0 Procedura di installazione.....3
2.1 Installazione del software 3
2.2 Collegamento dell'hardware 3
3.0 Uso del software TotalMedia 4
3.1 Registrazione di immagini.....5
4.0 Domande frequenti e altre informazioni correlate.....7
5.0 Assistenza e supporto 7
6.0 Avvertenze e punti di atenzione.....8
7.0 Condizioni di garanzia 10

1.0 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Ewent d'alta qualità! Questo prodotto è stato sottoposto ad analisi approfondite da parte dei tecnici Ewent. Se si dovesse riscontrare qualsiasi problema con questo prodotto, si è coperti da una garanzia Ewent quinquennale. Si prega di conservare questo manuale e lo scontrino in un luogo sicuro.

Registrare il prodotto su www.ewent-online.com per ricevere aggiornamenti sul prodotto!

1.1 Contenuto della confezione

Nella confezione devono essere presenti i seguenti elementi:

- EW3706 USB Video Editor
- CD-ROM con driver, Arcsoft TotalMedia
- Manuale

2.0 Procedura di installazione

Osservare le istruzioni di seguito per installare i driver e il software supplementare dell'EW3706 sul computer. Verrà inoltre illustrato come collegare l'EW3706 ai dispositivi video.

2.1 Installazione del software

1. Inserire il CD di installazione fornito in dotazione nell'unità CD-ROM o DVD del computer.
2. La procedura di installazione viene avviata automaticamente.
3. Attenersi alle istruzioni mostrate sullo schermo. Durante l'installazione, bisogna inserire un nome e il numero di licenza. Il numero di licenza si può leggere sulla custodia del CD-ROM.
4. Riavviare il computer.

Nota! Il codice licenza richiesto durante la procedura di installazione si trova sulla copertina del CD-ROM.

2.2 Collegamento dell'hardware

Collegare l'EW3706 ad una porta USB del computer. Per una maggiore libertà di movimento, si può usare una prolunga USB.
Collegare la spina speciale (alla quale sono collegati quattro cavi) dal cavo di ingresso audio/video all'EW3706.

In base al dispositivo da collegare all'EW3706 (ad esempio, una videocamera o un videoregistratore), è possibile usare una delle altre quattro spine del cavo di ingresso audio/video. Osservare l'illustrazione di seguito:

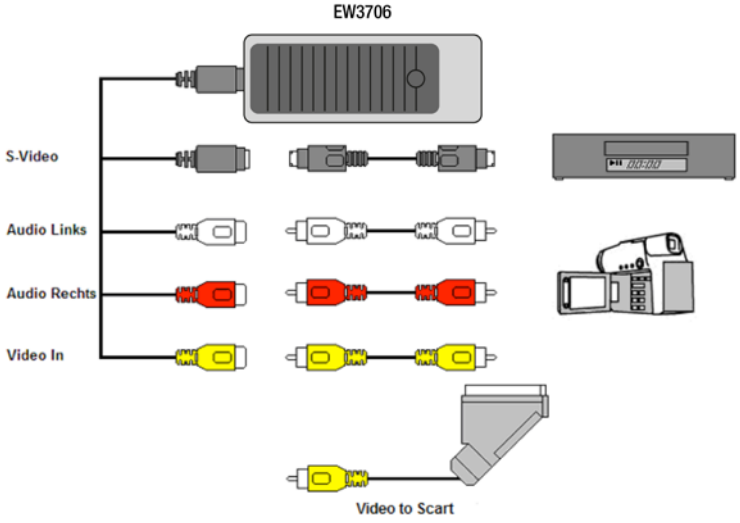

Nota! Le spine di accoppiamento illustrate sono fornite in dotazione con il dispositivo che si desidera collegare. Non si trovano quindi nella confezione dell'EW3706.

3.0 Uso del software TotalMedia

Il software TotalMedia consente di convertire le immagini video, ad esempio della videocamera o del videoregistratore, nei vari tipi di file multimediali. In questo capitolo verrà indicato come trasferire le immagini video sul computer. Verranno inoltre illustrate le funzioni supplementari del software.

Nota! Per una guida alle varie impostazioni, premere il tasto F1. Appare una nuova schermata con tutte le impostazioni disponibili per il software. Sono inoltre presenti ulteriori informazioni su altre funzioni del software.

In questo capitolo, si presume che l'utente disponga di un videoregistratore collegato al computer tramite l'EW3706.

3.1 Registrazione di immagini

1. Fare clic su ‘Start’.
2. Fare clic su ‘All Programs’ (Tutti i programmi).
3. Fare clic su ‘TotalMedia 3.5’.
4. Apparirà il menu principale del software.

5. In “**Impostazione**” - “**Generale**” - “**Registrazioni video**”, si può selezionare la posizione o l'hard disk in cui salvare i file video. Usando l'icona , è possibile navigare fino alla posizione volute.

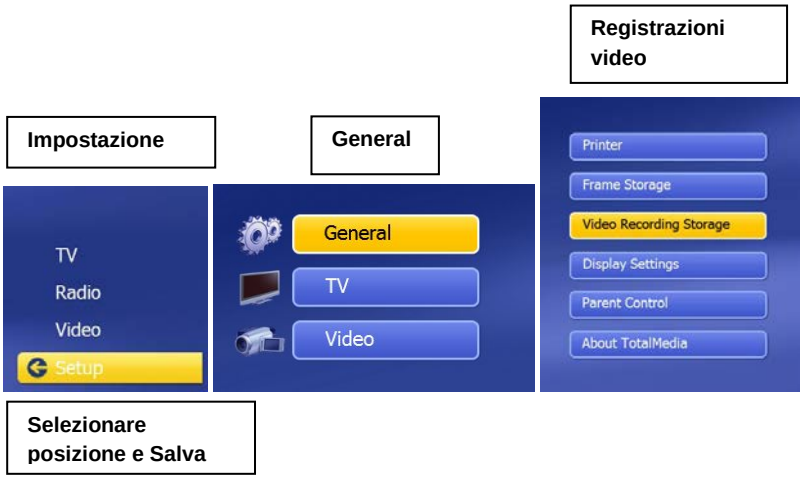

6. Fare clic su **“Home Button”**
7. Fare clic su **“Video Button”**

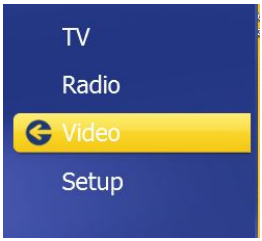

8. Fare clic su “**Cattura”**

9. Assicurarsi che venga selezionata la regione esatta in “**Impostazioni” - “Standard Video”**. Per l'Europa, bisogna selezionare **‘PAL’** (B o G).

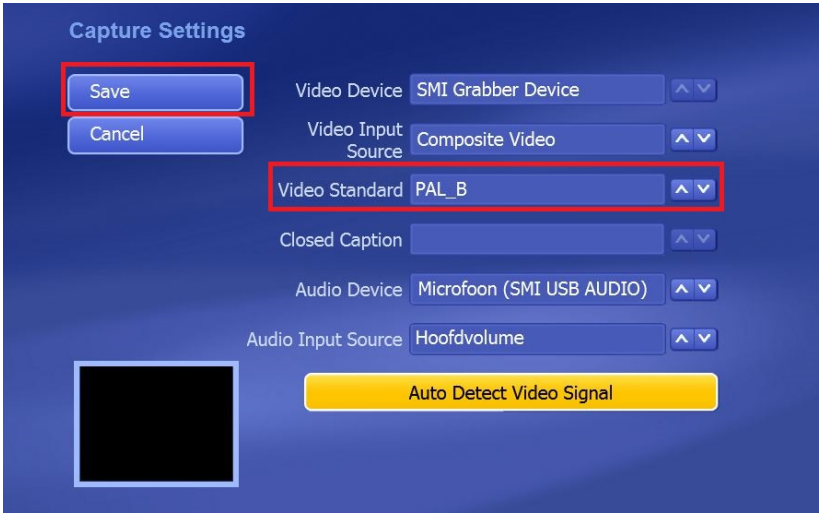

10. Fare clic su “**Salva”**
11. Premere il pulsante ‘Riproduci’ del VCR. Sul lato destro si vedrà un piccolo schermo che mostra un'anteprima del video riprodotto.
12. Cercare il punto di partenza del video che si desidera registrar.

Nota! Se si collegano alcuni dispositivi all'EW3706 (ad esempio, una videocamera DV), appaiono vari tasti (riproduzione, avanzamento rapido, riavvolgimento, ecc.) che consentono la ricerca. Se tali tasti non appaiono, usare quelli del dispositivo o del telecomando.

13. Impostare la durata della registrazione in **‘Durata cattura’**.
14. Fare clic sul pulsante “**Cattura”**. La registrazione inizia.
15. La registrazione si fermerà al termine della durata impostata. Per fermare manualmente la registrazione, premere “**Ferma”**.

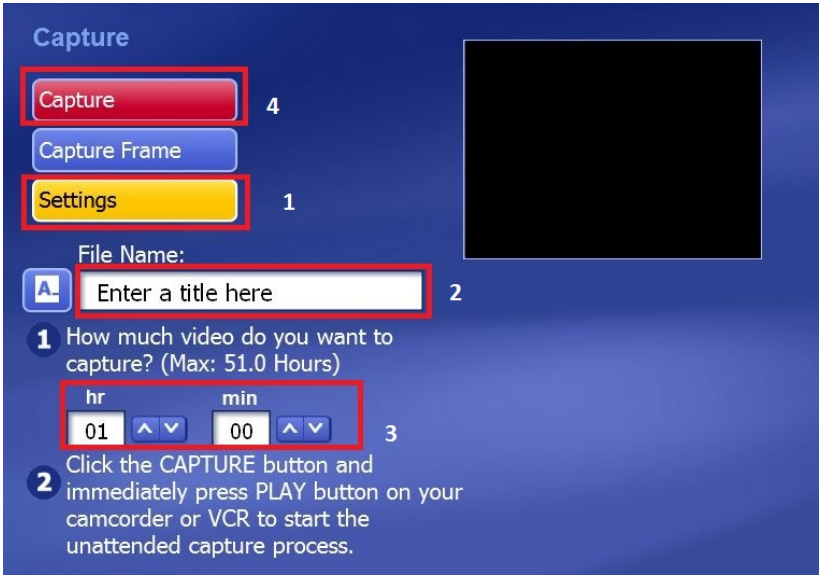

Nota: Ewent non è il produttore del software fornito. Perciò, Ewent non può supportare impostazioni e funzioni specifiche del software! Se si incontrano problemi nell'uso del software, o in caso di quesiti sul software Arcsoft, utilizzare la funzione 'Help' del software premendo il tasto 'F1' della tastiera. Eventualmente è anche possibile contattare il sito web Arcsoft per ottenere assistenza: www.arcsoft.com

4.0 Domande frequenti e altre informazioni correlate

Le domande frequenti più recenti riguardanti il prodotto si trovano sulla pagina dell'assistenza dello stesso. Ewent aggiornerà queste pagine di frequente per assicurare che siano sempre disponibili le informazioni più recenti. Visitare www.ewent-online.com per altre informazioni sul prodotto.

5.0 Assistenza e supporto

Questo manuale d'uso è stato redatto in modo accurato dagli esperti tecnici Ewent. In caso di problemi di installazione o nell'uso del prodotto, completare il modulo di assistenza sul sito web www.ewent-online.com.

Potete anche contattarci anche telefonicamente. Si prega di verificare al seguente indirizzo www.ewent-online.com i numeri telefonici e gli orari di apertura.

6.0 Avvertenze e punti di atenzione

Per causa di leggi, direttive e regolamenti emanati dal Parlamento europeo, alcuni dispositivi (wireless), possono essere soggetti a limitazioni sul loro uso in alcuni Stati europei. In alcuni Stati, l´uso di alcuni prodotti potrebbe essere vietato. Si prega di contattare il governo (locale) per ricevere piú informazioni per quanto riguarda queste limitazioni.

Seguire sempre le istruzioni del manuale*, specialmente quando si riferisce a prodotti che bisognano essere assemblati.
Avviso: Nella maggior parte dei casi si riferisce a un dispositivo elettronico. L´abuso o l´uso improprio puó portare a lesioni (forte).

Quando si connette il dispositivo alla rete elettrica, assicurarsi che questo non sia danneggiato o che la pressione non sia alta.
É richiesta una presa di corrente, e pertanto è raccomandabile che questa sia nelle immediate vicinanze e facilmente raggiungibile.

Le riparazioni del prodotto devono essere realizate per personale qualificato della Ewent. Non provare mai a riparare il dispositivo da soli. La garanzia é cancellata immediatamente quando i prodotti siano stati auto-riparati e/o abusati da parte del cliente. Per le condizioni di estensione della garanzia, per favore visitare il nostro sito web: www.ewent-online.com/garanzia

Smaltire il dispositivo in modo appropriato, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente del Paese in cui ci si trova per quanto riguarda i dispositivi elettronici.

Ti invitiamo a verificare accuratamente i seguenti punti relativi alla sicurezza:
- Non esercitare forze esterne sui cavi
- Non staccare la spina dal muro tirando il cavo di alimentazione
- Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore
- Evitare che il dispositivo entri in contatto con l'acqua o altri liquidi
- In caso si avvertano rumori o odori insoliti, oppure ci sia del fumo, rimuovere immediatamente il dispositivo dalla fonte di alimentazione.
- Non inserire oggetti appuntiti all'interno del foro di ventilazione
- Non utilizzare cavi danneggiati
- Tenere il prodotto fuori dalla portata del bambini
- Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto
- Lasciare dello spazio attorno alla presa
- Non staccare la spina dal muro con le mani umide
- Staccare la spina dall'alimentazione nel caso in cui il dispositivo non venga usato per un lungo periodo di tempo
- Utilizzare i dispositivo in un ambiente ben ventilato

**I manuali Ewent vengono scritti prestando parecchia cura ed attenzione.*
Ad ogni modo , visti i continui sviluppi tecnologici , può essere che un manuale stampato possa non contenere le informazioni più recenti.
Se avete modo di riscontrare un'incongruenza sul manuale stampato , o non siete in grado di trovare quello che state cercando , vi invitiamo sempre a controllare il ns. sito www.ewent-online.com al fine di trovare i manuali dei prodotti sempre aggiornati.

Sul sito Ewent potete inoltre trovare una sezione riservata alle FAQ (domande frequenti) .
E' altamente raccomandato consultare la sezione delle domande frequenti.
Molto spesso la risposta alle vs. domanda si può trovare all' interno di questa sezione del ns. sito.

7.0 Condizioni di garanzia

La garanzia Ewent di cinque anni si applica a tutti i prodotti Ewent salvo dichiarato diversamente prima o al momento dell'acquisto del prodotto. Dopo aver acquistato un prodotto Ewent di seconda mano, il periodo di garanzia rimanente è calcolato dalla data d'acquisto del proprietario iniziale del prodotto. La garanzia Ewent si applica a tutti i prodotti e componenti Ewent, indissolubilmente collegati o montati sul relativo prodotto. Adattatori di corrente, batterie, antenne e tutti gli altri prodotti non integrati o direttamente collegati al prodotto principale o i prodotti la cui usura mostra, senza ombra di dubbio, uno sviluppo diverso rispetto al prodotto principale, non sono coperti da garanzia Ewent. I prodotti non sono coperti dalla garanzia Ewent quando se ne fa un uso scorretto/improprio, se sono esposti a influenze esterne o quando sono aperti da soggetti diversi dal personale autorizzato Ewent. Ewent potrebbe utilizzare materiali rinnovati per la riparazione o sostituzione del prodotto difettoso. Ewent non può essere ritenuto responsabile per la modifica delle impostazioni di rete da parte dei provider Internet. Non possiamo garantire che il prodotto di rete Ewent continui a funzionare se le impostazioni vengono modificate dai provider Internet. Ewent non può garantire il funzionamento di servizi web, applicazioni e altri contenuti di terzi disponibili tramite prodotti Ewent. I prodotti Ewent dotati di disco rigido interno presentano un periodo di garanzia limitata di due anni per quanto concerne il disco rigido. Ewent non può essere ritenuto responsabile per la perdita dei dati. Se il prodotto archivia i dati su un disco rigido o un'altra sorgente di memoria, assicurarsi di effettuare un copia prima di restituire il prodotto per la riparazione.

In caso di difetti del prodotto

Qualora si dovessero incrontrare difetti per motivi diversi da quelli descritti in precedenza: rivolgersi al proprio rivenditore per la riparazione del prodotto difettoso.

ewent by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group